


ユーロ物置  
木製床キット作成マニュアル

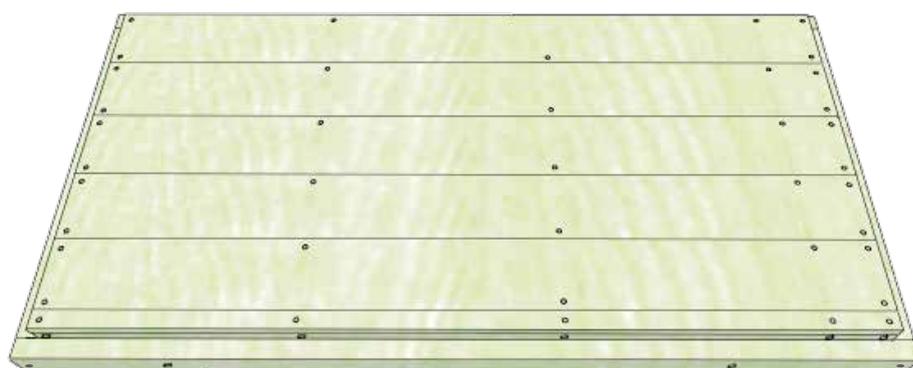

例) 1508K1

## 木製床キット部材チェック表

品番/**2315GK1**

〈使用木材〉



番号	マニュアル組立順/木材寸法 (mm)	数量	チェック
Y142	①38×89×1424 (2×4材)	6	
X222カキ	②38×89×2220 (2×4かき込み付)	2	
Y148	③38×70×1480 (2×3材)	2	
X229	④38×70×2296 (2×3材)	2	
B	⑤19×140×2220 (1×6材)	10	
B-23	⑥19×80×2220 (1×6材)	1	

〈その他の使用部材〉

部材	数量	チェック
SUS木ネジ 75mm	46	
SUS木ネジ 38mm	86	
コーチボルト	12	
ボルトセット	12	
L字アングル	12	

※ボルトセット、L字アングルはアンカーセットの中からお使い下さい。

# 2315

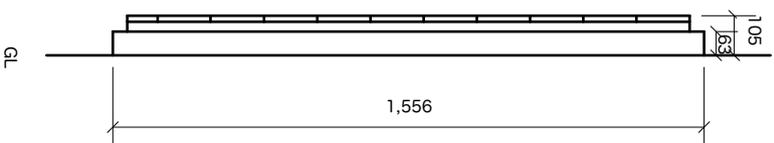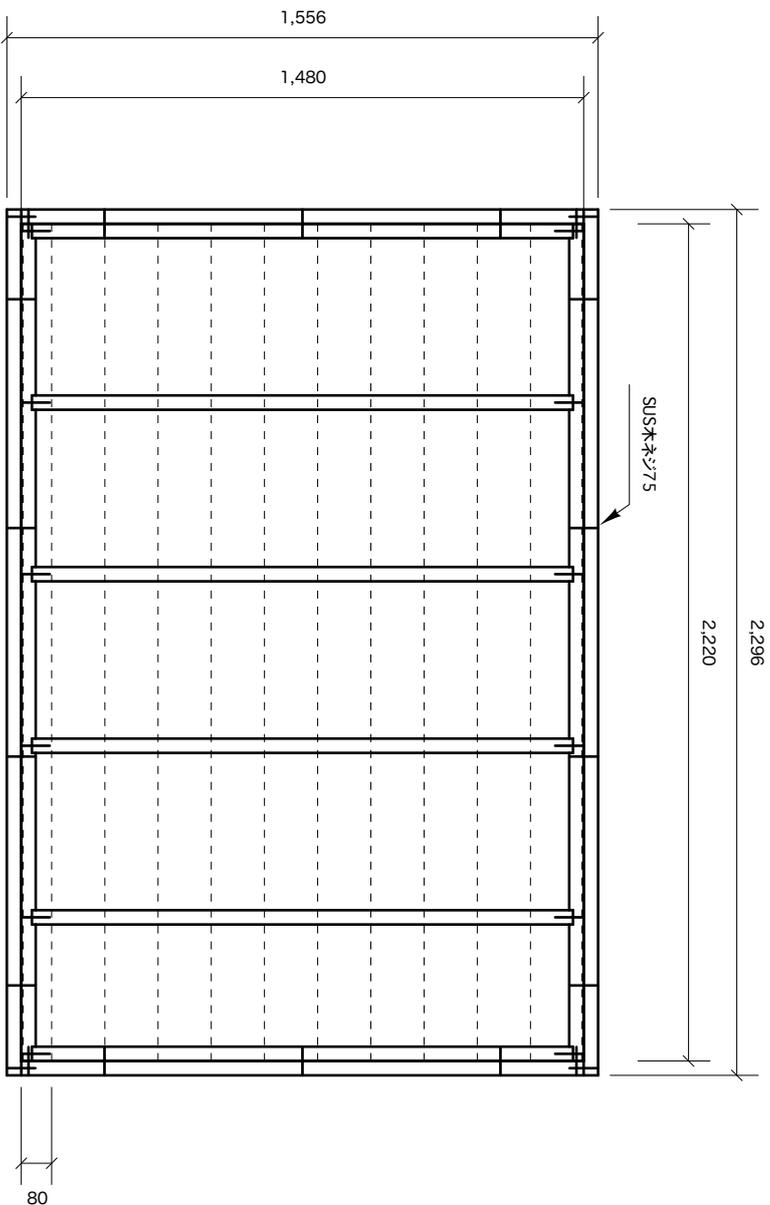


木床伏図1/20


木床立面図1/20

Project Name		2315		実施設計図面	
図面名称		木床伏図 1/20		日付 2021.06.15	
監理	設計	校閲	株式会社 イープラン		
日付	日付	日付	1 総建設士事務所 長野県長野市 長野県長野市 15111号 1 総建設士 大石敦雄 第175941号 鈴木龍大		
			長野県長野市 沢沢3097-10 電話0266-92-5818 Mail info@eeplan.co.jp		
			Eeplan		


**1** 凹凸の凹部分に合わせてはめ込みます。

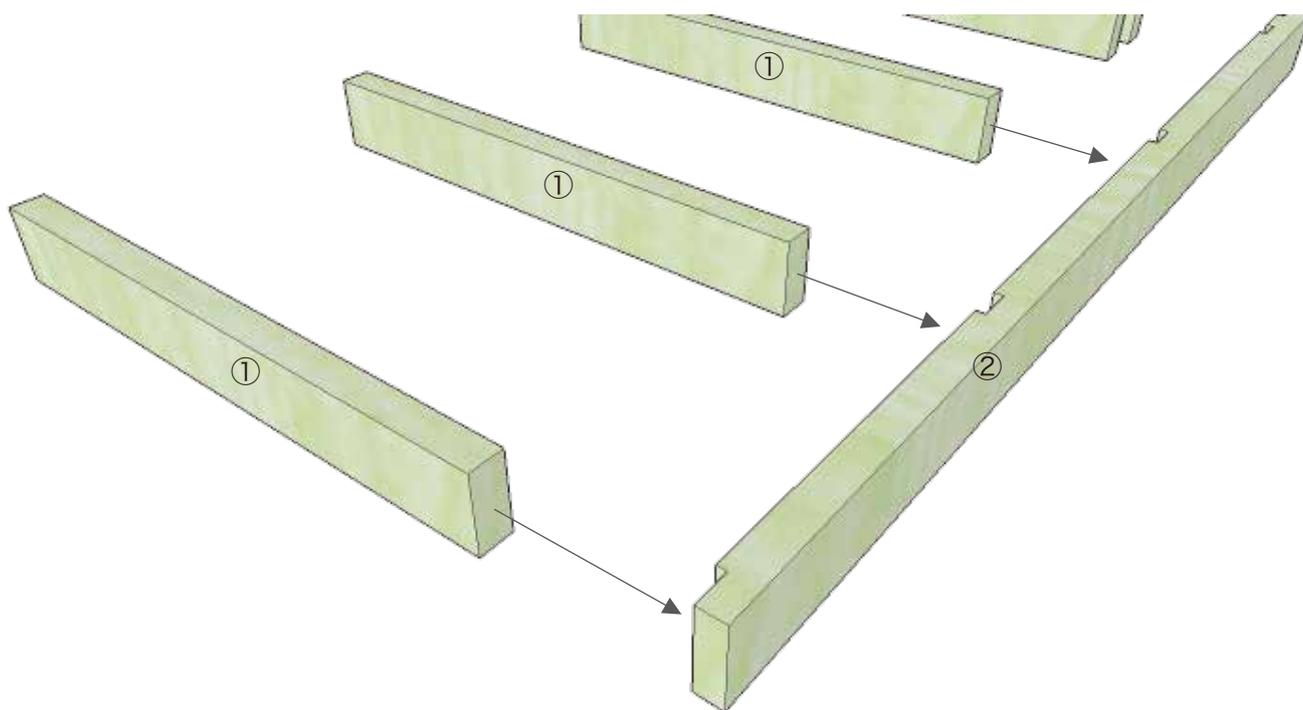


**2** 75mm木ネジで固定します。(反対側も同様)

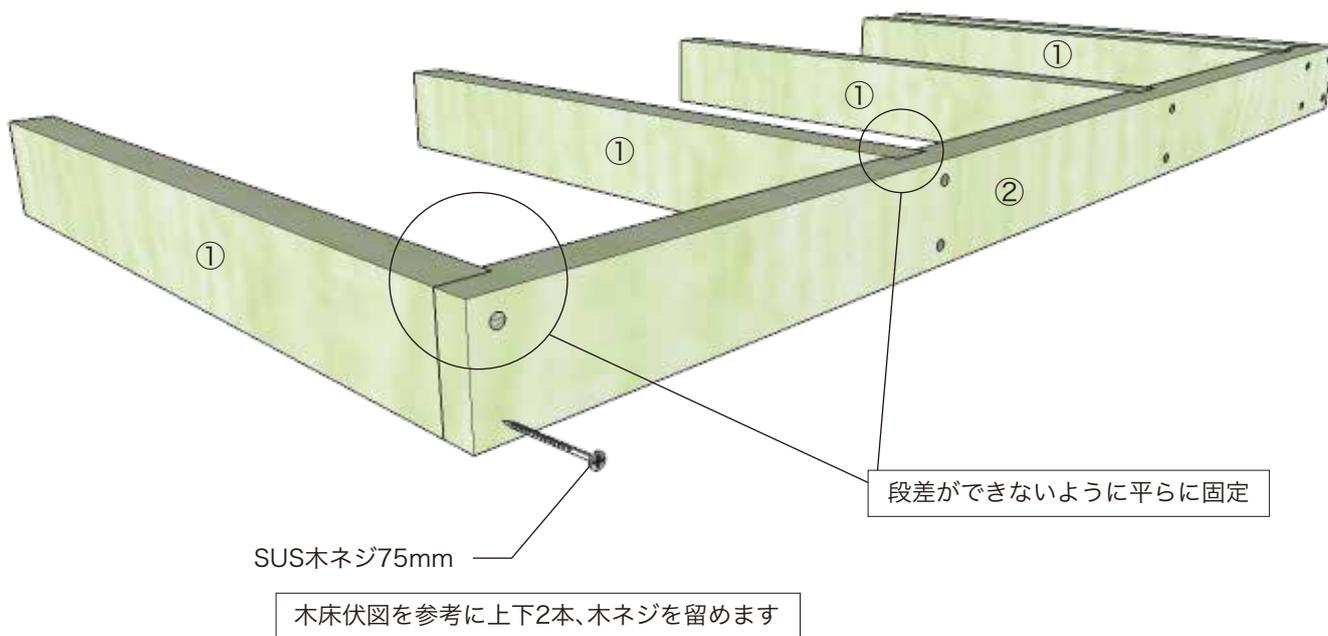



3 全て固定すると四角い内枠組みが完成します。

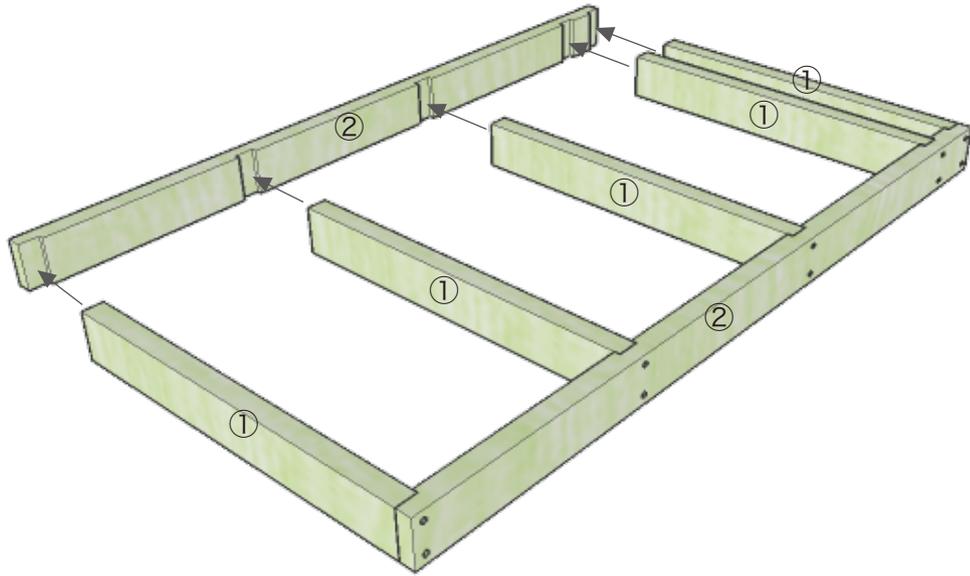



内枠組み完成

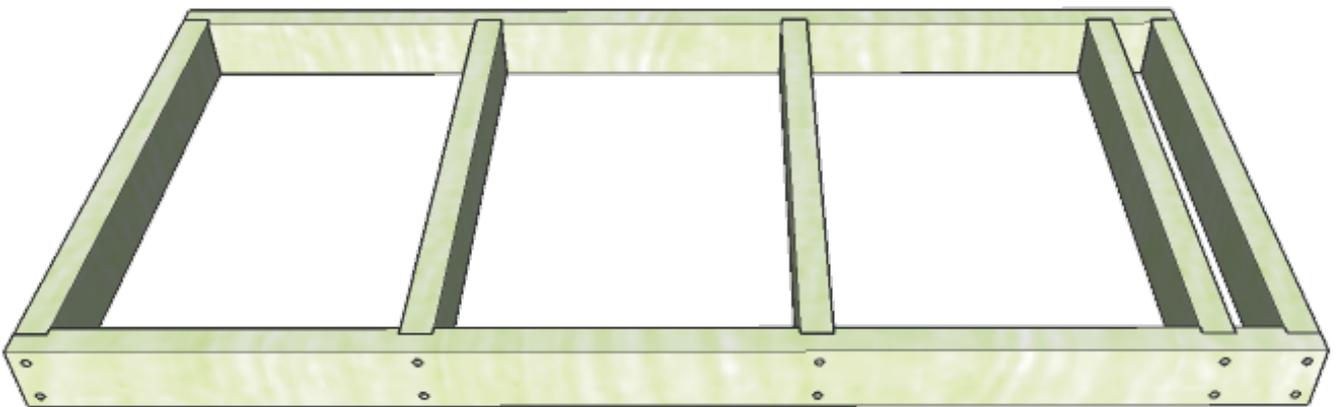

4 完成した内枠組と外枠の下を合わせるように置きます。

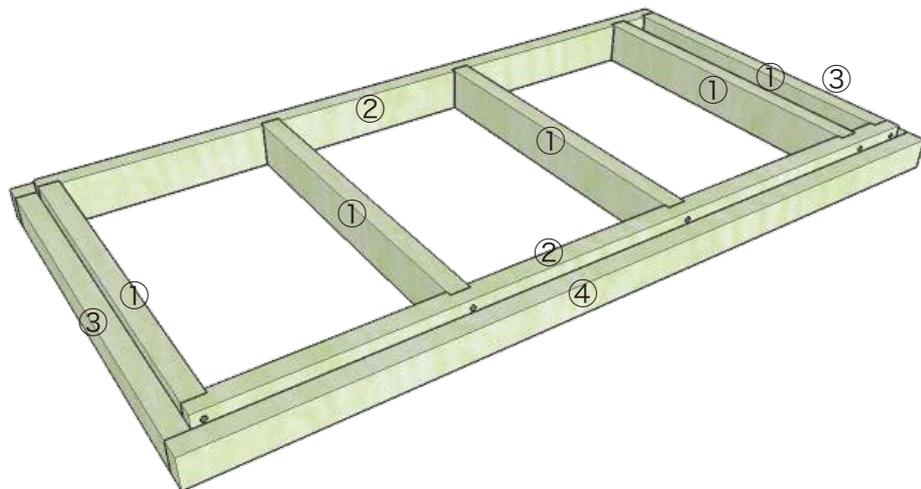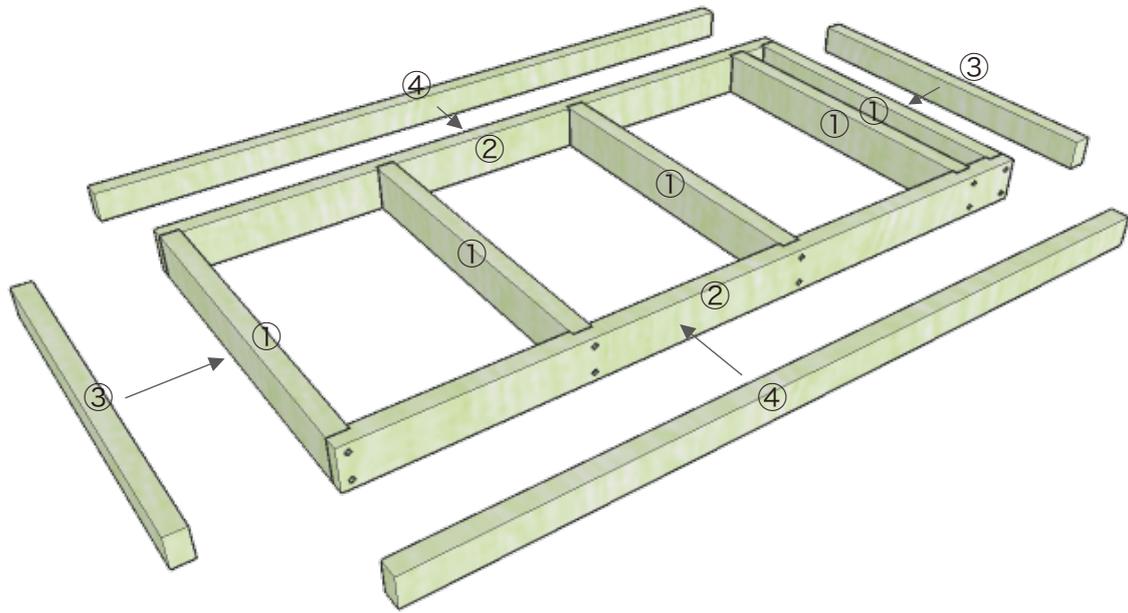


内枠と外枠の下を合わせる

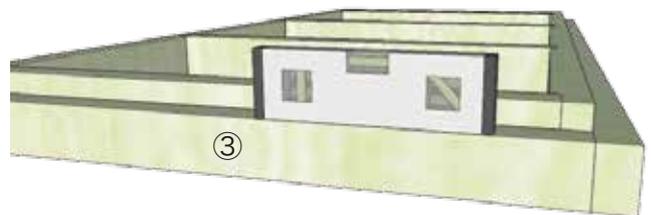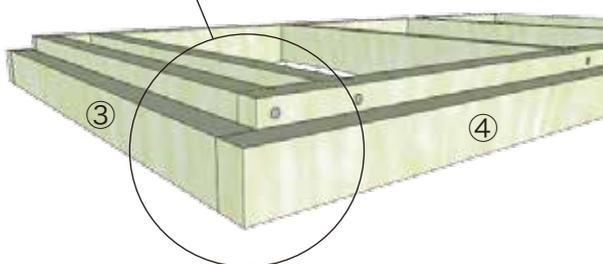

水平器を使って水平になるようにする


**5** 外枠四辺を75mmの木ネジで固定します。

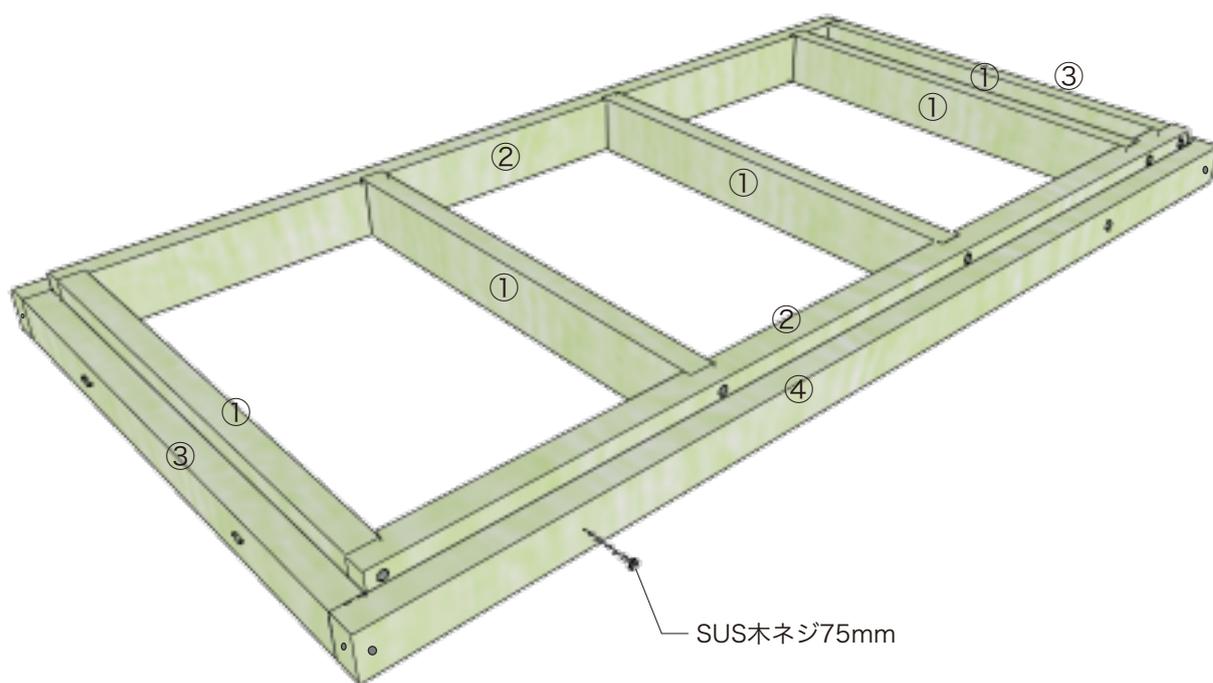


木床伏図を参考に木ネジを留めます

**6** 全て固定すると土台の内外枠組みが完成します。


内外枠組み完成

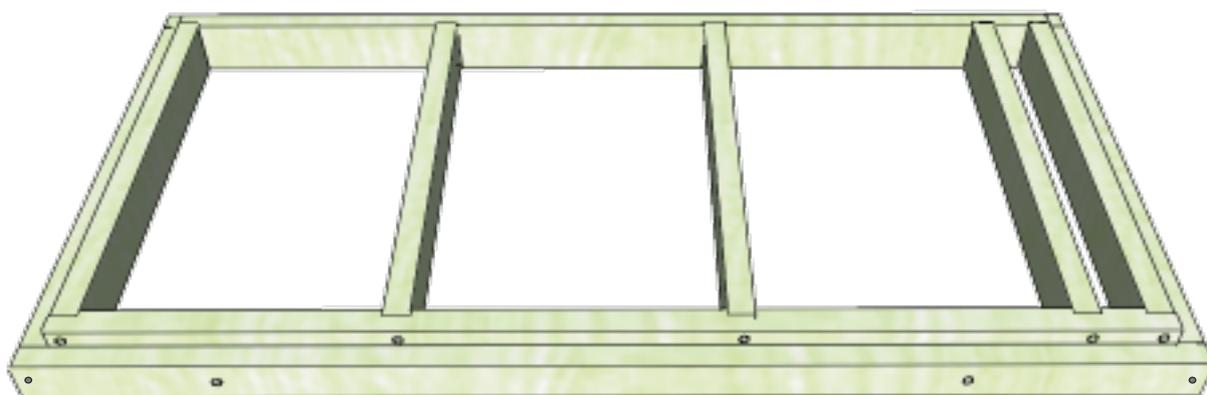

**7** 内外枠組みの上に床材を均等に並べていきます。

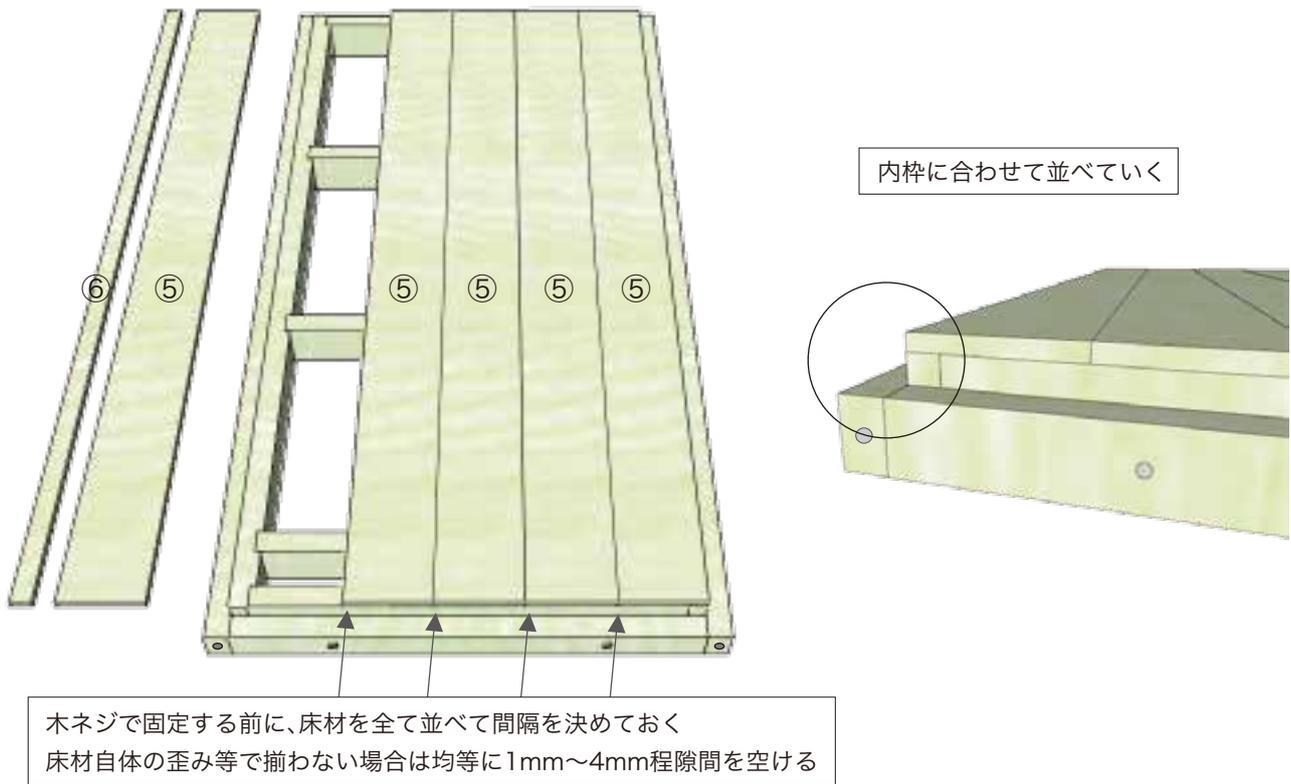


**8** 38mm木ネジで床板を全て固定します。(床材にあらかじめ下穴を開けておくと綺麗に仕上がります。)

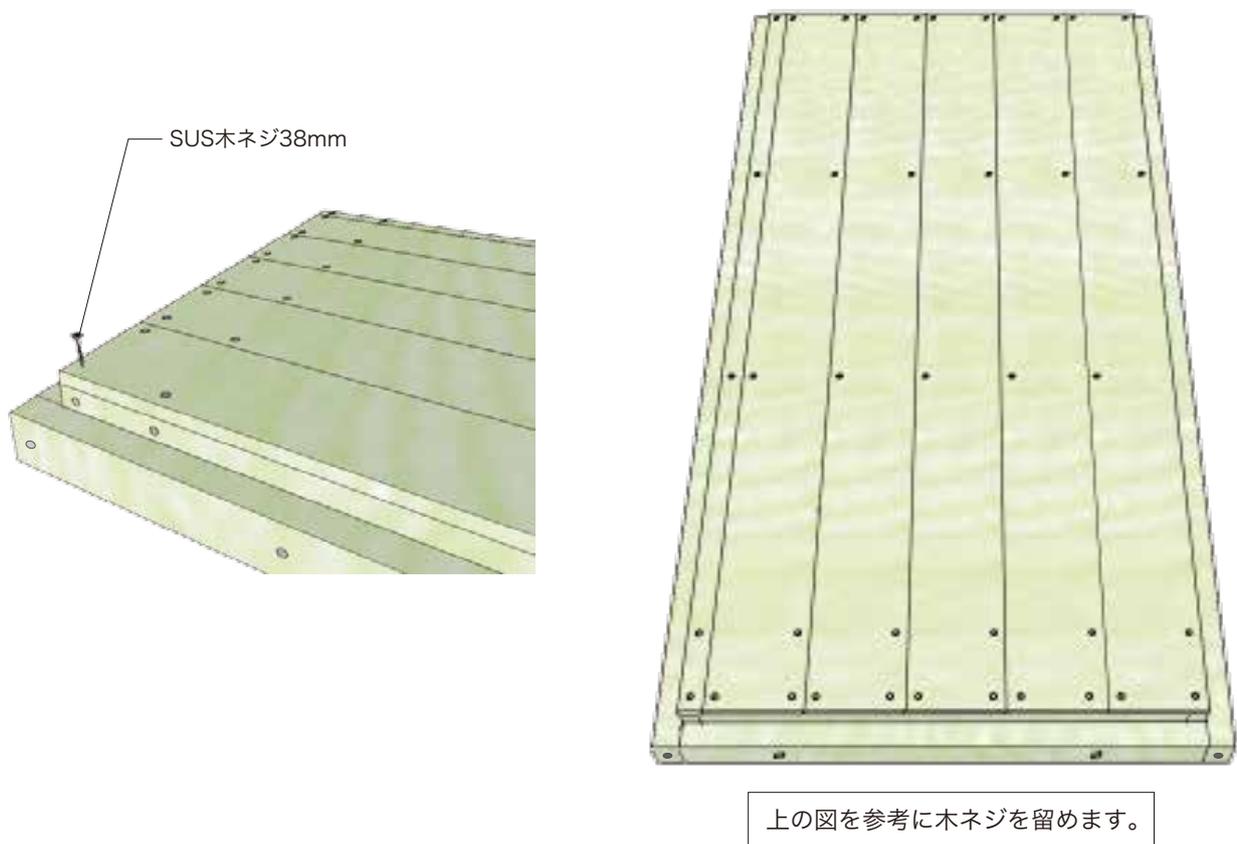

9 全ての床材を張り終えたら木製床の完成です。

---

木製床完成

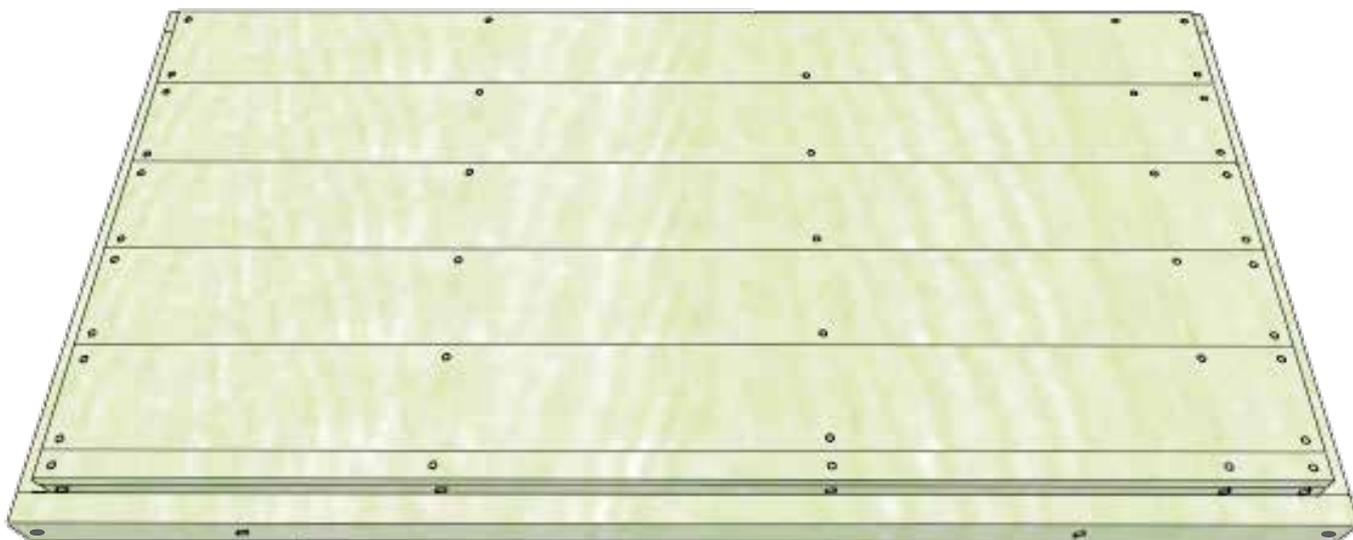

※コンクリート杭(束石)を適切に埋設して、木製床に緊結して下さい。  
※アンカーの固定位置は、本体の組立説明書をご覧下さい。